## **TOSHIBA**

# 東芝IHクッキングヒーター 取扱説明書 家庭用

形 名

# BHP-M47WS



ドロップインタイプ 200V 5800W(組込形)



このたびは東芝IHクッキングヒーターをお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

お求めのIHクッキングヒーターを安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みなったあとはいつも手元においてご使用ください。


保証書と設置工事説明書を販売店又は工事店から必ず受けとって保存してください。

## IH クッキングヒーターは火を使わない電磁誘導加熱方式

#### IH(電磁誘導加熱)とは?

#### ・・・なべ自体を発熱させます

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が鉄製なべを通ると き、なべ底にうず電流が生じます。このうず電流がなべの電気 抵抗によって熱に変わり、なべそのものを発熱させます。

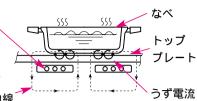

#### 火力が見えて安心!火加減ナビ(17段階)

火力状態がなべのまわりで確認できるので、火力調節がガス火感覚で行えます。

磁力発生用

#### ワイドピッチIHヒーター

33cmのワイドピッチで大きな鍋も楽々使えます。

#### 3000Wの高火力(左・右ヒーター)

素早く調理したい炒めものや、急いで湯を沸かしたいときに最適です。

#### 上面操作火力調節

調理中の火力調節が、トッププレート上のキーで操作できます。

#### 低火力連続加熱

煮込みや卵調理など微妙な火加減ができます。

#### 独立ダイヤル式の火力調節つまみ

大型のダイヤル採用により、手元を見なくても微妙な火力の調整ができます。タイマーなどのスイッ チはカンガルーポケットに収納し、見た目にもすっきりしました。

#### トースター機能付口ースターの採用

両面自動焼きロースター(3コース)に加え、トースター機能(手動)が使えます。

#### 外して洗える着脱ロースター庫、排気口

とくによごれの気になるロースター庫と排気口を外して洗うことができます。

#### トリプルオート機能の採用(左・右ヒーター)

炒めもの専用の温度調節機能・・・・ 炒め キー

高温で一気に調理するのに最適です

天ぷら専用の油温度調節機能・・・・・ 天ぷら キー

微妙な揚げ温度が自動調節できるので手軽に天ぷら調理ができます。

湯沸かし機能・・・・・・・・・・・・・・湯
湯かし

お湯の沸いたのを検知して、お知らせして保温します。

#### 便利なタイマー

全熱源にタイマーを採用しました。煮込みや魚焼きに便利です。

左右ヒーター 中央ヒーター 1分~9時間55分

ロースター・・・1分~30分

中央ヒーターとロースターは同時には使えません。

#### 左ヒーター( IHヒーター)

3000Wの高火力で素早く調理 トリプルオート機能付きで左右 どちらのヒーターでも 炒め」 「天ぷら」「湯沸かし」ができます。 17段階の火力調節 (火加減ナビ)

### 上面操作火力調節キ

調理中に火力調節できま す

中央ヒーター

(クイックラジエントヒーター)

1250Wの火力であたためや

少量の調理に最適

特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2~3 安全 トのご注意 … 4~7 お願い………7 各部のなまえとはたらき・・・・・・ 8~10

もくじ

チャイルドロックの使いかた・・・・・・11 中央ヒーターロックの使いかた・・・・・・11 使えるなべについて・・・・・・・12~13 正しい使いかた・・・・・・14 左・右ヒーターの使いかた・・・・・・14~15

トリプルオートの使いかた ・・・・・・16~17 天ぷら調理のしかた・・・・・・18~19 湯沸かしのしかた・・・・・・・20~21

自動ロースターの使いかた ……22~23 手動ロースターの使いかた・・・・・・24~25

トースター機能(手動)の使い方・・・・26~27 中央ヒーターの使いかた・・・・・・ 28~29

お手入れのしかた … 30~31

### 右ヒーター( IHヒーター )

3000Wの高火力で素早く調理 トリプルオート機能付きで左右どちらのヒ ーターでも「炒め」「天ぷら」「湯沸かし」 ができます。

17段階の火力調節(火加減ナビ)

### お料理ガイド ………… 32~34 お料理メニュー …… 35~40

#### 安全機能

#### 切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れて操作をおこなわなかったときは、約1時 間(ロースターは約30分)でブザーが鳴り、自動的 に通電が切れます。煮込み調理など1時間以上かか る調理をするときは、タイマーをお使いください。

#### なべ無し自動停止機能

なべを置かなかったり、外したままにすると 約1分後に自動的に通電が切れます。(左・右 ヒーター)

#### 温度過昇防止・自動停止機能

空だきなどにより、なべが高温になり過ぎ るのを防ぎます。また、空だき状態が続く と、自動的に停止します。(左右ヒーター)

トッププレート高温注意ランプ 調理中は点灯。全ての調理が終わって電源スイッ チを切った後も、トッププレートが熱くやけどの

おそれがある間は点滅して注意をうながします。

ロースター庫、中央ヒーター高温注意機能 ロースターまたは、中央ヒーターを使用中は トッププレートの調理ランプが点灯し、調理 が終わった後も、熱くや けどのおそれのある

機能が使える(手動)

間は点滅して注意をうながします。

ロースター受け皿 水なし検知 ロースター受け皿に水を入れずに加熱したり、 途中で水がなくなると、 自動的に通電を停止 して[[4]]表示をしてお 知らせします。

トースター機能時は水な し検知は働きません。 ロースター異常高 温検知

トースター機能 付ロースター

さんま4匹が一度に焼け るワイドロースター

トースト・冷凍食品・ク ッキー等トースター

お手入れ簡単着脱ロース ター庫と排気口

ロースター庫内の発火な どによって、温度が 異常に上がると自動的に 通電を停止して [-4] 表示をしてお知らせします。

## 便利な安全機能 関ッインロック 機能

チャイルドロック機能 使わないときに、ロックをしておくと、す べてのヒーターのキー操作をできなくしま

中央ヒーターロック機能 中央ヒーターを使わないときに、ロックし ておくと、中央ヒーターのキー操作をでき なくします。

故障かな?と思ったとき 41~42
ブザー音の消しかたと戻しかた 43
ご使用時のお願い・・・・・・・・・・・ 43

士 <b>禄······</b>	4:
呆証とアフターサービス · · · · · · · · · ·	44

たとき 3

3

用前

お手入

れ

理

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。 つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

### **数4** 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷\*1を負うことが想定されること」を示し ます。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を 負うことが想定されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を示します。

- \*1: 重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさ します。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し ます。

禁止

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

# ♠ 警告



分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は据付施工店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。





子供など取り扱いに不慣れな 方だけで使わせたり、幼児に触 れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



トッププレートの上に、缶詰、 アルミ箔、ボンベ及びカセッ トコンロやその他の電気製品 などは載せない

誤って加熱された場合、火災、爆発、や けどなどの原因になります。



禁止

吸気口・排気口やすき間などの 開口部に、ピンや針金などの金 属類や異物を入れない

吸気口・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。





吸気口、排気口や操作部に水を かけない

漏電やショートをおこし火災・感電の原因に なります。トッププレートやカウンター (調理台)に水がこぼれたときも、すぐに ふきとってください。



# ⚠ 警告



トッププレートの上や近くに燃 えるものを置かない

火災・やけどの原因になります。





使用後は電源スイッチを「切」 にする

スイッチを 「切」にする

火災の原因になることがあります。






長期間ご使用にならないときは専用 回路のブレーカーを「切」にする

ブレーカーを 漏電火災や絶縁劣化による感電の原因に 「切にする なることがあります。ただし、調理終了 後10分は製品の冷却のため、ブレーカー を「切」にしないでください。



高温注意ランプが点灯、点滅中は トッププレート、(上面操作部を除 く)その周辺の金属部にふれない

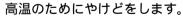





上面操作部に熱いなべなど物を 置かない

上面操作部が高温になり、操作するとや けどします。



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは、電気工事店または販売 店にご相談ください。



#### トッププレートに衝撃を加えない

トッププレートにひびが入り電気部品が露 出し、感電の原因になります。万一、ひび がはいったときは、ただちに使用をやめ、 ブレーカーを「切」にして修理を依頼して ください。

トッププレートの上に乗ったり、物を 落としたりしない。



揚げもの調理中はそばをはなれ

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原 因になります。

炒めもの、焼きものなど油を使う調理を するときも、そばを離れないで、加熱し すぎないよう火力調節をしてください。 もし、油煙が多く出たらすぐに電源スイ ッチを「切」にしてください。





付属の天ぷらなべを使う 左・右ヒーターの天ぷら調理キー を使う

ぷらなべと天 ぷら調理キー

底に凹凸やそりのあるなべを使ったり、中 央ヒーターを使いますと油温度調節機能が はたらかず、油の温度が上がりすぎて火災 の原因になります。






500g以上

油の量は500g以上で調理する

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、 火災の原因になります。

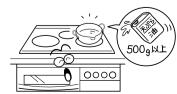

(つづく) 5

# **!** 注意



中央ヒーターのトッププレート の上で直接調理をしない

トッププレートにひびが入り電気部品が露出 し、感電の原因になります。万一、ひびが はいったときは、ただちに使用をやめ、ブレーカ ーを「切」にして修理を依頼してください。



缶詰やアルミ箔など、なべ以外 のものを加熱しない なべの下に紙などを敷かない

破裂してけがをしたり、赤熱してやけど をする原因になります。また、なべの熱 で紙がこげたりします。



排気口や吸気口をふさいだり、 排気口付近に手、顔、なべの取 っ手を近づけない

本体内部が過熱して火災の原因になった り、やけどの原因になります。



使用中・使用後しばらくはロース ター扉、付属の天ぷらなべの本 体や取手に触れない

高温のためにやけどをします。



調理以外の目的で使用しない 火災の原因になることがあります。

他の器具(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使用し ない

温度制御装置がはたらかず、異常加熱し 火災の原因になることがあります。



心臓用ペースメーカーをお使い の方は、本製品のご使用にあた り、医師とよく 医師と相談 ご相談ください。

> 本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



なべの空だきや過熱をしない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因になります。

なべ、トッププレートの破損の原因に もなることがあります。



使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因になること があります。



ロースターはロースター受け皿 に水を入れて使用する(トース ター機能除く)

トースター機能で魚等、油脂成 分を含んだ食材を調理しない 調理物が発火した場合は電源ス イッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。 調理物が発火した場合は、通電をやめて 調理物の炎が消えるまでロースター扉を 開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。 また、ロースター扉に水をかけないでく ださい。ガラスが割れます。



揚げもの調理中は飛び散る油に 注意する

油が飛び散ってやけどの原因になります。 油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで 少なくできます。

「油の飛び散りを少なくするために」をごら んください。

また、他の調理中の沸とうやふきこぼれに よる水滴が油に入ると、油が飛び散り危険 です。火力の調節をしてお使いください。

# ↑ 注意



本体前方に物を置かない 火災の原因になります。



火気を近づけない 感電、漏電の原因になります。



お手入れは冷えてから行う やけどの原因になります。



なべを不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げている と本体の損傷や落下などにより、けが、 やけどの原因になります。



使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると 発煙、発火の原因になります。

# お願い

ラジオやテレビを近づけないでください

ラジオやテレビを近くに置きますと、ラジオやテレ ビに受信障害を及ぼすことがあります。

影響しないところまで離してお使いください。

付属の天ぷらなべは、初めてお使いにな るときは、洗ってください。

中性洗剤をスポンジにつけて洗ってください。 洗った後は、水気を拭きとってください。

キャッシュカード、自動改札定期券、カセ ットテープなどは近づけないでください 磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。

通電をやめた後も、本体からファンの回る 音がしますが異常ではありません

使用中、使用後に本体内部の温度を下げるために冷却フ ァンが回っています。

本体内部が一定温度まで下がると自動的に止まります。

上面操作キーに、水などがこぼれたり、なべ底が触れたりすると、誤動作することが あります。すぐに取り除いてください。

ヒーターへの通電を切るときには、ヒーターの調節つまみを押し込んでから電源スイッ チを「切」にしてください。

調節つまみが出ている状態で電源スイッチを「切」にしますと、再度「入」にしてもヒーターに通電はされ ません。ヒーターに通電する場合は、一旦調節つまみを押し込んでから、再度つまみを押して「入」の状態 (つまみが出ている)にしてください。

切り忘れ防止自動停止機能や、なべ無し自動停止機能が働いてヒーターの通電が自動停止した場合も同様に、 一旦調節つまみを押し込んでから、再度つまみを押して「入」の状態にしてください。

左・右ヒーターの火力が自動的に下がったり、火力を/ 左・右ヒーター使用のときは、先にハイパワーを、 上げられないことがありますが異常ではありません。

し
設定したヒーターがハイパワー加熱になります。


複数のヒーターを同時に使用した場合、消費電力が 5800Wを越えないように、ヒーターの火力をハイパワ ーから1600Wの範囲で自動的に調整しているためです。 その場合のヒーターで使用できる火力については、火力 表示ランプで確認してください。右表に各ヒーターの火 力の代表的な組合せ例を示します。

なお、ヒーターをハイパワーでお使いになりたいときは 他のヒーターの火力を下げるか、使わないでください。

	左ヒーター	中央ヒーター 又はロースター	右ヒーター
例1	3000W	使っていない	2500W
例2	3000W	1250W	1600W
例3	2500W	1250W	2000W
_	例2	例1 3000W 例2 3000W	左ヒーター 又はロースター又はロースター例13000W使っていない例23000W1250W

# 各部のなまえとはたらき

## 本 体

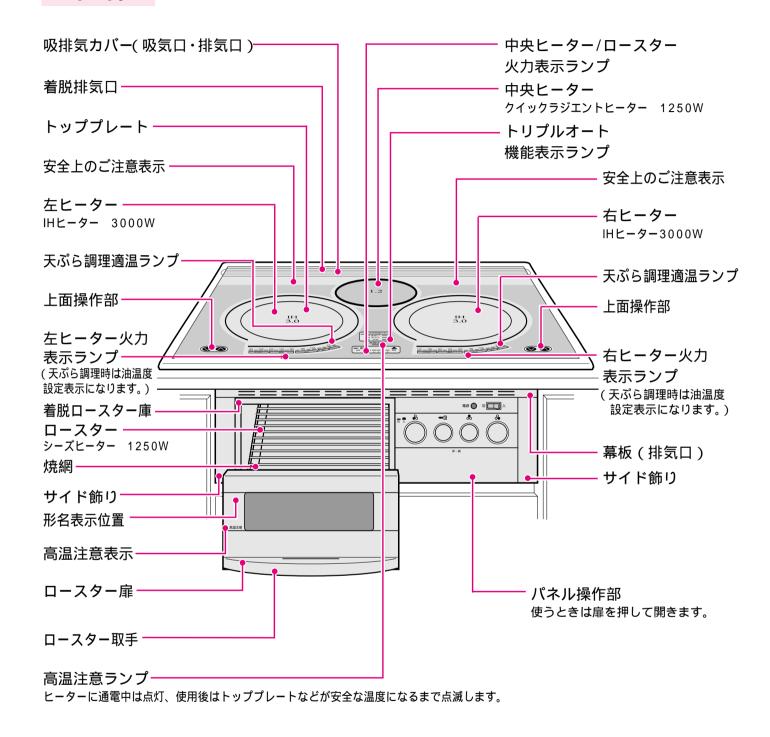

## 付属品


天ぷら専用なべ(1個) 天ぷら以外に使用しない でください。



#### トッププレート表示部(上面操作部キーの使い方)

調節つまみ 🖔 または 💍 を押し調節つまみを出してから上面操作部キー( **▼ ▲** )を直接指で押して火力調節を行ってください。


操作のたびにキーから指を離してください。(触れたままでは火力が変わりません)

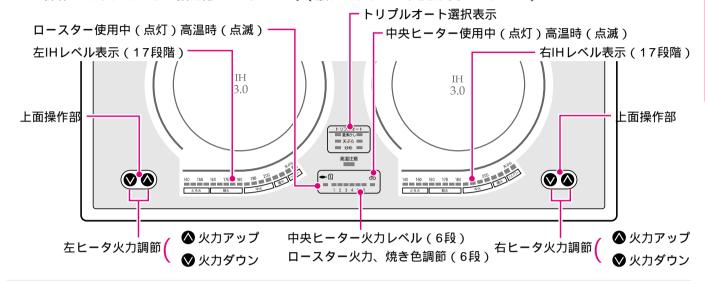

お知らせ 指先にバンソウコウなどしているとき、隣のキーに触れているとき、上面操作部になべが近づいたときなど、上面操作キーを受け付けない場合があります。この場合は、操作部の各調節つまみで火力調節を行ってください。

◆キーと ▼キーを同時に触れると、火力調節を受けつけません。

" 🗜 🗜 🕊 "表示は、 🛕 👽 のどちらかのキーが押された状態が続いた場合(約3秒以上)も同様に表示されます。

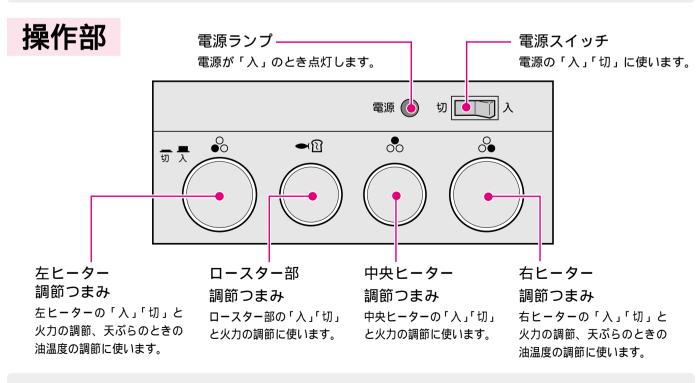



お知らせ ロースターと中央ヒーターは同時には使用できません。

## 各部のなまえとはたらき (つづき)

#### パネル操作部

使うときは扉を押して開きます。

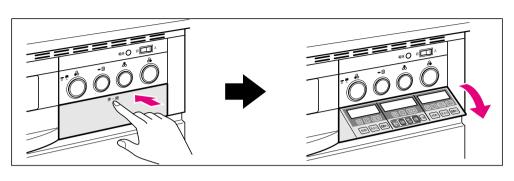

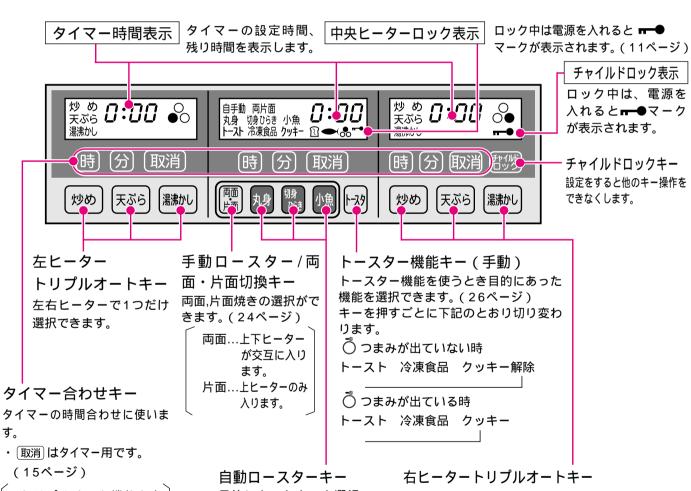

タイマーの時間合わせに使いま

トリプルオート機能と自 動ロースター機能を取り 消す場合は同じキーを2 回押します。

目的にあったキーを選択 するとそれぞれに合った 焼き加減が自動的に設定 されます。(22ページ)

ヒーターは上ヒータが 入り途中から下ヒータ に切換わります。

「炒め」「天ぷら」「湯沸かし」の中から1つ選択します。 (左右ヒーターで1つだけ選択できます)

- 「炒め」… 炒めものをするときに使います。(16ページ)
- 「天ぷら」… 天ぷらをするときに使います。(18ページ) 必ず付属の天ぷら鍋を使用してください

「腸カカレ」・・・湯を沸かすときに使います。 (20ページ)

# チャイルドロック/中央ヒーターロックの使いかた

### チャイルドロック(お子様がいらっしゃるご家庭に)

チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。

チャイルドロックを設定するとすべてのヒーターおよびロースターの通電ができなくなります。 電源スイッチを切っても、チャイルドロックはそのまま記憶されます。

ヒーター通電中は、「チャイルドロックキー」を受け付けません。

ヒーターの通電を切ってから設定または解除してください。

#### チャイルドロックを設定するとき

### 電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯します。 各ヒーターのつまみが出て <sup>電源 切</sup> 切り いると設定できません。 つまみを押して収納してください。 ヒーターの通電中は「チャイルドロックキー」 を受け付けません。

ヒーターの通電を切ってから行なってください。

智妙 キーを3秒以上押し続ける。

が点灯します。

#### チャイルドロックを解除するとき

### 電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯します。 各ヒーターのつまみが出て 電源 切り いると解除できません。 つまみを押して収納してください。

キーを3秒以上押し続ける。

が消灯します。



#### 中央ヒーターロック

中央ヒーターロックは、中央ヒーターをご使用にならない場合に誤って通電をしてしまうのを防止する機能です。

中央ヒーターロックを設定すると、中央ヒーターの通電ができなくなります。 電源スイッチを切っても、中央ヒーターロックはそのまま記憶されます。

ヒーター通電中は中央ヒーターロックの設定ができません。 ヒーターの通電を切ってから設定または、解除してください。

#### 中央ヒーターロックを設定するとき

### 電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯します。 各ヒーターのつまみが出て 電源 切り いると設定できません。 つまみを押して収納してください。 ヒーターの通電中は「中央ヒーターロック」の 操作を受け付けません。 ヒーターの通電を切ってから行なってください。

中央ヒーターのタイマー 「取消」キーと [智妙] キーを同時に押す

3秒以上押してください。

が点灯します。

#### 中央ヒーターロックを解除するとき

#### 電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯します。 電源 切 切 各ヒーターのつまみが出て いると設定できません。 つまみを押して収納してください。

中央ヒーターのタイマー 「取消」キーと〔智妙〕キーを同時に押す

3秒以上押してください。

▶ブザーが鳴り、 マーク が消灯します。



# 使えるなべについて

なべの材質や底の形状により、使えるなべ │と使えないなべがあります。なべをお求め になるとき、ご使用になる前にお確かめく ださい。

#### 左・右ヒーター(IHヒーター)と中央ヒーターで使えるなべについて

IHヒーター... 使えるなべでも、火力が弱くなったり、使えないなべがあります。

財団法人製品安全協会の 国 🕮 (国 🖽 🖫 🗷 マークのあるなべをお勧めします。

ロ中ヒーター IHヒーターで使えないアルミや銅のなべが使えます 火力は弱くなります

			中央ヒーター
なべ 	の材質	左右ヒーター(IHヒーター)	(クイックラジエントヒーター)
鉄・鉄鋳物・・・・・		( 使えます	( 使えます
鉄ホーロー・・・・・		<ul><li>使えます</li><li>ホーローなべは空焼をしたり、焦げ付かせないようにしてください。</li><li>底面のホーローが溶けて、焼き付き、トッププレートの損傷の原因になります。</li></ul>	<ul><li>使えます</li><li>耐熱ホーロー以外のなべは使えません。</li><li>✓ 耐熱ホーローと表示のある 】</li></ul>
		★ 使えません 鉄ホーロー製の魚焼器は使えません。	ものを使用してください
ステンレス・・・・・	一層なべ(18-0) 磁石の付くなべ	( 使えます	
Q P	ー層な <b>べ</b> 18-8 18-10	なべ底厚さが0.8mm以下	
		なべ底厚さが0.8mmを超えるもの。 火力が弱くなったり使えないものが あります。	( 使えます
	多層なべ (クラッドなべなど)	火力が弱くなったり使えないものがあります。なべによっては、製品内部温度が上り、「C15」「C25」表示して、途中で使えなくなる場合があります。 3層で間に鉄を挟んでいるものや底が18-0ステンレスのものは使えます。	
アルミ・・・・・	銅	🗙 使えません	使えます 打ち出しで作られた薄手のなべは、変 形したり火力が弱くなったりします。
耐熱ガラス・・・	陶磁器 (土なべなど)・	★ 使えません	耐熱ガラスのなべは割れることがあります。 土なべの底がすれると、 トッププレートを傷つ けることがあります。

揚げ物には、必ず「付属の天ぷらなべ」をお使いください。

左右のIHヒーターは、なべの種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。

これは磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。

左右のIHヒーターを同時に使用した場合なべの種類によっては、調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音が しますが、これも磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。

左右のIHヒーターをお使いになるとき

多層なべでステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。 フライパンなどは底の厚いものの方がなべ底が変形しにくく又、温度むらが少なく焦げにくくなります。

鉄製フライパンやなべ底厚さの薄いフライパンを予熱すると赤熱することがあります。推奨するフライパンをご使用ください。

表示ランプの点灯は ........ 操作により自動的に変わる状態...... ▶ 表示ランプの点滅は

#### なべの形状


左右ヒーター(IHヒーター)

平らでトッププレートに密着するもの

 $\sigma$ 

底の丸いもの

底に脚部やソリ、へこみがあるもの。

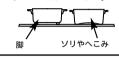

12~30cmのもの (トッププレートに接する面)

約12~14cmのものは火力が弱くなったり使 えないものがあります。

12cm未満のもの 30cm以上のもの

30cm以上のものは、トッププレート からはみ出したり、うまく調理でき ないことがあります。

なべ底の厚さが0.6mm以下のもの なべ底がそることがあります。

中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)


底が平らで、厚手のなべが適しています。





中央の凹が1mm以下のものが適 しています。

の 形状 凹凸のものは使えません。

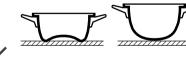

ヒーターの損傷や寿命を縮める 原因になります。 ガス用魚焼器・網 トッププレートの損

底 の

径

14~17cmのものが適しています

傷の原因になります。

17cmをこえるもの、14cm未満のもの

左・右ヒーター(IHヒーター)で使えるなべの見わけかた

左右どちらのIHヒーターを使っても見分けられます。

なべに水を入れ、 右ヒーターの 中央に置く

電源スイッチを「入」にし、






- ▶電源ランプが点灯します。
- ▶右ヒーター調節つまみが出ます。
- ▶ 右ヒーター火力表示ランプが点滅します。

つまみを回す

#### ○ 使えるなべのとき

トッププレートの右ヒーター火力表示ランプが点灯。

▶ヒーターに通電されます。

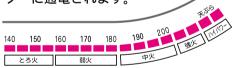

使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力が弱くなる場合があります。

#### x 使えないなべのとき

トッププレートの右ヒーター火力表示ランプが点滅。 使用なべ検知機能が働き、 なべは加熱されません。



約1分後にランプが消灯し、ブザーが鳴り自動的に通電が止まります。

つまみを押す



電源スイッチを「切」にする ヒーターの通電が止まります。



お願い確認したら、すぐに調節つまみを押して通電を切ってください。 そのまま放置すると、使えるなべの場合はなべが熱くなります。

# 正しい使いかた

左・右ヒーターの使いかた(左ヒーターを使う場合で説明しますが右ヒーターも同じです)

左・右ヒーターで使えるなべについて (12ページ)

#### IHヒーターで調理するときのポイント

立ち上がりが早い ................................焼きもの、炒めものの予熱は、あまり必要ありません。

強火で予熱すると空だき状態となり、こげついたり、なべが変形することがあり

調理に合わせて、火力を調節してください。


なべの材質で火力が違います ... なべの材質によって消費電力が違ってくるためです。

「鉄」 「有磁性ステンレス(18-0)」 「非磁性ステンレス(18-8、18-10)」

の順で火力が弱くなります。(12ページ)

- 1 なべに材料を入れ、左ヒーターの中央に置く
- 2 電源スイッチを「入」にする。

タイマーを使う場合はパネル操作部を手前に 出す。

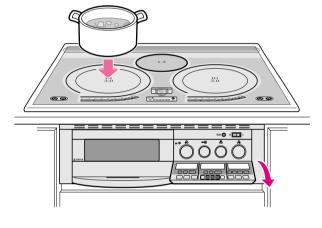


#### 火力調節と火力表示ランプについて

左・右ヒーターの火力表示と火力は次のようになっています。

								:	表示ラ	ンプ							
火力(W)		2ع	5火			弱 火		中 火			強火		ハイパワー				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120																	
150																	
200																	
250																	
300																	
350																	
400																	
450																	
500																	
600																	
800																	
1050																	
1300																	
1600																	
2000																	
2500																	
3000																	

お知らせ 火力をハイパワーで約10分間連続で使用した場合、火力は自動的に2000Wに低下します。続けて高火力でご使用 になる場合は、ヒーター調節つまみで再度調節してください。最大30分まで、ハイパワーでご使用になれます。 空だきや、油の予熱など調理物が少ない場合は、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き運転 を停止することがあります。



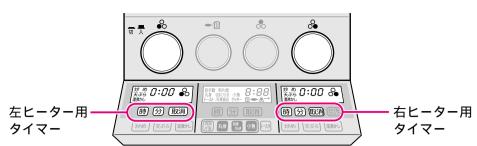

# つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前左側のヒーター火力表示 ランプが点滅します。 調節つまみを、押しただけでは安全のため、

ヒーターに通電されません。



# つまみを回し火力を調節する

- ▶ヒーター火力表示ランプが点灯します。
- ▶ヒーターに通電されます。

焼きもの、炒めものなどで少量の油を使って予熱する場合、油の 温度が急激に上がり、油が発火することがあります。火力を弱め に調節して加熱しすぎないよう注意してお使いください。油煙が 多く出たときは加熱のしすぎです。すぐに通電をやめてください。 みそ汁やカレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しの 場合は、弱火でかき混ぜながら温めてください。火力が強すぎ ると沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあ ります。



#### タイマーを使う場合

< 30分に設定した例 >

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。

30 ♣

残り時間は1分刻み で減ります。

設定できる時間

「弱火」以下9時間55分/「中火」以上1時間

...1時間間隔

...30分まで1分間隔(30分以降は5分間隔) 1時間以上の設定は初めから10分間隔

取消 …タイマーを取り消すときに押す

## 調理が終わったら つまみを押す

操作部を収納し(タイマー使用時)電源スイッチを「切」にする



ヒーターの火力が強い場合、なべや、やかんの形状などによってはふきこぼれをしたり、蒸気が勢 いよく出るおそれがあります。湯が沸騰したら適当な火力に落としてお使いください。

操作手順は ......1 2 3

操作により自動的に変わる状態...... ▶

### 表示ランプの点灯は ....... 表示ランプの点滅は

電源 切 切

丸身 切身 小魚 1一次

一炒め

□ 天ぷら \T/ □ 炒め ■

### トリプルオートの使いかた

炒めもの調理のしかた

トリプルオートとは?

左・右のヒーターどちらでもつぎの機能が 使うことができます。 トリプルオート



どちらかの1つだけを使うことができます。

炒改	め …高温炒めもの機能	高温で炒めものをおいしく調理することができます。
天ぶ	ら …天ぷら温度調節機能	油の温度をコントロールして、天ぷらや揚げものを、火力調節の手間がなく調理することができます。
湯沸加	…自動湯沸かし機能	1 ℓ ~ 2 ℓ の水を自動で沸騰を検知してお知らせし、その後自動で保温(30分間)します。

#### お知らせ

トリプルオート機能は、左右のいずれかのヒーター1箇所だけで使用できます。

最初にお使いになった機能が優先されます。(左右同時にトリプルオート設定はできません)

トリプルオート調理開始後は、他のトリプルオートの設定、変更はできません。

キーを押しても受け付けません。

一度つまみを押して切ってから再度設定し直してください。

トリプルオートでの火力変更は、各々の機能について、つぎのようになっています。

炒め …火力調節ができます。

...火力調節はできません。(2000Wが自動的に設定されています)

…火力調節はできません。 【最高で3000Wが自動的に設定されています。 お使いになるなべや、やかんによって火力は変わります。

トリプルオート使用時に、他のヒーターは通常の加熱調理に使用できます。

### 炒めもの調理のしかた

#### 調理のポイント

IHは火力が強く、すばやく温度が上がりますので、材料を先に準備してください。 フライパンの種類によっては、空焼きをすると高温になり過ぎて、底面が変形することがあります。 調理にあった火力に調節してご使用ください。

ハイパワー ......肉類を焼くとき、多量の材料をいっきに炒めたいときなど

強 火 ………一般的な炒めものに

中 火 …………卵料理など(予熱をする場合の火力も弱めでフライパンなどが高温になり過ぎないようにしましょう)

弱 火 ………中までじっくり火を通すとき

お願り)少量の油を入れて予熱をしないでください。IHは火力が強く、すばやく温度が上がりますので、予熱の必要があ りません。予熱をすると油量と火力によっては、油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。

#### 準備


- 1 材料を準備します。
- 2 フライパンなどを左右どちからお使いになるヒーターの中央に 置く。
- 3 電源スイッチを「入」にし、操作部を開く。



# 右ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

#### 炒め キーを押す

▶「炒め」表示および○ 右ヒーター表示が点滅し、 トッププレート手前右側の炒め表示ランプが点滅 します。

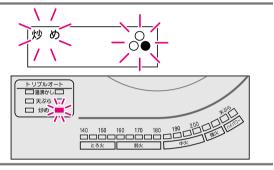

# つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前のヒーター火力表示ランプが 点滅します


調節つまみを押しただけでは安全のためヒーター に通電されません。


# つまみを回し、火力を調節する


- ▶「炒め」表示および 🕞 右ヒーター表示が点灯に変 わります。
- ▶ヒーター火力表示ランプおよび「炒め」ランプが点 灯に変わります。
- ▶ヒーターの火力は最初は自動的に中火(1050W) に設定されます。

調理にあわせて、つまみを回して火力を調節してく ださい。

### 調理をする

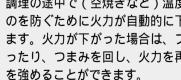

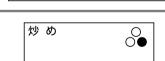

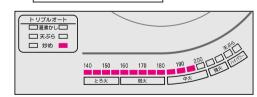

10 11 16 70 30 10

#### お知らせ

調理の途中で(空焼きなど)温度が上がり過ぎる のを防ぐために火力が自動的に下がる場合があり ます。火力が下がった場合は、フライパンをあお ったり、つまみを回し、火力を再設定すれば火力 を強めることができます。

調理が終わったら つまみを押す

操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

炒め 天ぶら 湿沸

電源 切 切

### 天ぷら調理のしかた(左・右ヒーターのどちらかを使います)

# ♠ 警告

揚げもの調理中はそば をはなれない

油の温度が上がりすぎたとき、

火災の原因になります。

炒めもの、焼きものなど油を使 う調理をするときも、そばを離 れないで、加熱しすぎないよう 火力調節をしてください。 もし、油煙が多く出たらすぐに 電源スイッチを「切」にしてく



付属の天ぷらなべ を使う

ぷらなべと天 ぷら調理キー を使う

左・右ヒーターの 天ぷら調理キーを 使う

> 底に凹凸やそりのあるな べを使ったり、中央ヒー ターを使いますと油温度 調節機能がはたらかず、 油の温度が上がりすぎて 火災の原因になります。



油の量は

油の量は500g 以上で調理す

500g以上 油の量が少ないと 油の温度が上がり すぎ、火災の原因 になります。

#### お知らせ

ださい。

他のトリプルオート機能(湯沸かし、炒め)とは同時に使用できません。 左右のヒーターのどちらか1つの機能だけが使用できます。

天ぷら を使用する場合は、他のトリプルオート機能を終了してから使用してください。


#### 準備


1 付属の天ぷらなべに800gの油を入れ、右ヒーターの中央 に置く

めやすとしては付属の天ぷらなべの上のラインに合わせたと きの量です。

500g未満の油では調理しない(下のラインに合わせたとき の量です)

2 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。

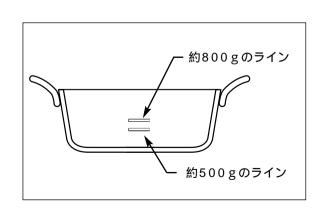

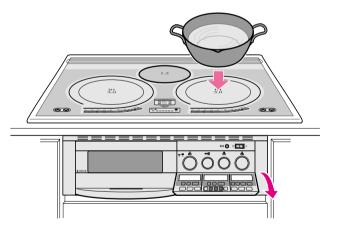


付属の天ぷらなべの底に凹凸やそりがないか定期的に点検してください。底に不具合を生じると、そりなべ検知 がはたらきエラー表示(CIA、C2A)して運転を停止することがあります。

### 右ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

# 天ぷら キーを押す


▶「天ぷら」表示および油温度表示が点滅し、トッ ププレート手前右側の天ぷら調理適温ランプおよ び「天ぷら」表示ランプが点滅します。 左右どちらでもできます。

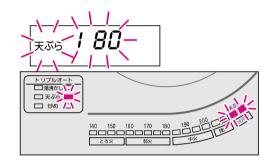

# つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶ トッププレート手前の油温度設定表示ランプ(180) が点滅します。

調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒータ ーに通電されません。

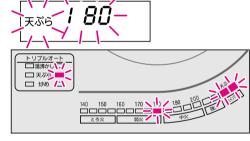


# つまみを回し、油温度の設定をする

- ▶油温度設定表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ヒーターに通電されます。

#### 設定温度になるとブザーとランプでお知らせ


▶天ぷら調理適温ランプが点灯に変わります。 天ぷら調理適温ランプは、はじめはゆっくりの点滅ですが油 の温度が設定温度に近づくにつれ、点滅がはやくなります。

#### 調理をする

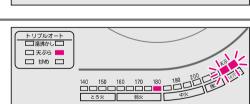

揚げもの調理の温度調節の目安は P30

天ぷら 180

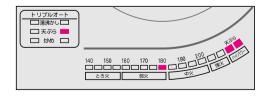

調理が終わったら つまみを押す

操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

### 正しい使いかた(つづき)

#### 操作手順は ......1 2 3 表示ランプの点灯は ....... 操作により自動的に変わる状態...... ▶ 表示ランプの点滅は

丸身 りゅう 小魚

### 湯沸かしのしかた(左・右ヒーターのどちらかを使います)

「冷か」 キーを使うと最大3000Wの火力により、自動で沸騰させながら、その後火力を落として保温します。 そのまま、放置したときも約30分間で自動的に通電を停止します。

#### お知らせ

揚げもの調理後など、トッププレート表面が熱い場合は「點が」キーは入りません。

正しく温度センサーが働かなくなるためです。

このような場合は、通常の加熱方法で行なってください。

または、トッププレートの表面が熱くない側のヒーターで行なってください。

他のトリプルオート機能(天ぷら、炒め)とは同時に使用できません。左右ヒーターのどちらか1つの機能だけが使用 できます。

| | | 参し、
を使用する場合は、他のトリプルオート機能を終了してから使用してください。


#### 準備

1 底の平らなやかんやなべに1  $\ell$  ~ 2  $\ell$  の水を入れて右または左IHヒーターの中央に置く。

1 ℓ 未満の水を入れた場合は、沸騰のお知らせが遅れて、ふきこぼれたり、空だきになる場合があります。 2 ℓ を超える水を入れた場合は、沸騰前に終了します。

底のへこんだやかんやなべを使用すると、お知らせが遅れて、ふきこぼれたり、空だきになる場合があります。

2 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部を押して手前 に出してください。

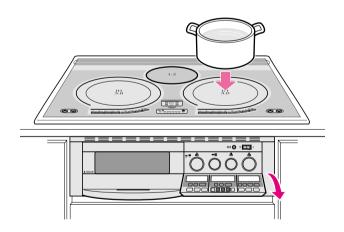


# 右ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

炒め 天ぶら 湿沸かし

## 湯沸がしキーを押す

トッププレート手前右側の湯沸かし表示ランプが点滅し ます。


トッププレートが調理後などで熱い場合はブザーが鳴 り、場がしキーを受けつけません。通常の加熱方法で行なうか、 トッププレートが熱くない側のヒーターで行なってください。

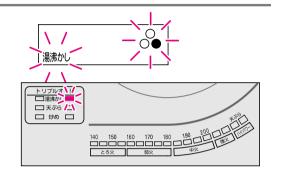

# つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前右側のヒーター火力表示ランプが点滅

調節つまみを押しただけでは安全のためヒーターに通電 されません。

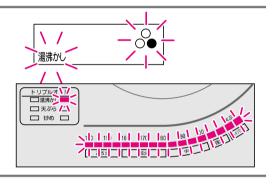

0


# つまみを回し湯沸かしスタート

- ▶「湯沸かし」表示および 右ヒーター表示が点灯に変わ ります。
- ▶ヒーター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶自動的に火力「ハイパワー」でヒーターに通電されます。 調節つまみを回して火力を落すと「湯沸かし」を中止 し、通常加熱に変わり、調節した火力で加熱します。

#### 沸騰後ブザーとランプでお知らせします。

▶自動的に火力は沸騰に近づくにつれて下がります。 火力表示は変わりません。



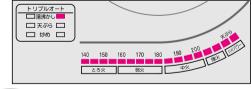

沸騰するまではふたの開け、閉めや水や具の追加を しないでください。温度センサーが正しく働かなく なり、沸騰前に終了したり、ふきこぼれたりします。 なべの材質や厚み、水温、水量によっては沸騰の お知らせが遅れたり、ふきこぼれる事があります。

そのまま放置した場合、約30分後にブザーが鳴り通電が切 れます。

# つまみを押す

操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

ひきつづき、調理をする場合は一度調節つまみを押 して、終了してから、再度、通常の加熱方法で行な ってください。

自手動 両片面 丸身 切象Dist 小魚 8:88 (時) (分) (取消)

同意 丸身 <sup>味</sup> 小魚 トメタ

### 自動ロースターの使いかた(中央ヒーターと同時には使えません)

# **!** 注意



使用中・使用後しばらく はロースター扉、付属の 天ぷらなべの本体や取手 に触れない

高温のためにやけどをします。



ロースターはロースター受け皿に水を入れて使用する (トースター機能除く)

トースター機能で魚等、油脂類を調理しない 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発 火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで ロースター扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、ロース ター扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

自動ロースター時は、上ヒーターにより先に表面を焼き、途中で自動で下ヒーターに切り換り下面を焼きます。 途中でロースター扉を開けないでください。

トースター機能使用直後にロースター機能を使用すると、ロースター受け皿に水を入れても水なし検知が働き、 (C42表示)加熱を中止することがあります。トースター機能使用後は、ロースタ庫が冷えてからご使用くだ さい。

必ずロースター庫を取り付けて使用してください。

#### 準備

1 ロースター受け皿に焼網を置き、 コップ1杯の水(約200cc)を必ず入れる

#### 水を入れずに使うと

調理物や落ちた油が燃える原因になります。 続けて焼くときも、たまった油分を捨て、水をつ ぎ足してください。(高温のためやけどに注意) ロースター受け皿水なし検知が働き、加熱を停 止することがあります。( *[ 42* 表示 )

- 2 魚を焼網の中央にのせロースター扉を奥まで確実に閉める
- 3 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す

ロースター庫 000 奥まで確実に 押し込む ロースター扉 焼網の方向 からの煙もれ の原因になり ます。 手前側

調理のコツ

ロースター 直接ヒーターに触れるような魚は切ってから焼いてください。 エビの塩焼き、いかの照り焼きは串に刺して焼いてください。 尾ひれの焦げすぎを防ぐには尾やひれに化粧塩をしてください。

お知らせ

使いはじめは、ロースター受け皿の滑りをよくするための油が加熱によって煙やにおいとなって出ることがあります。 調理直後にロースター扉を引き出すと、煙が前面に出ます。

特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間待ってから引き出してください。 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。

お願い

ロースター扉は奥まで確実に閉めてください。

ロースター前面から煙が出たり、焼き色が濃くなったり焦げたりしてうまく焼けないことがあります。 焼き上がりがお好みに合わない場合は、手動で焼いてください。

吸排気カバーの上に物を置かないでください。ロースター前面から煙が出たり、取手が熱くなります。

ロースター扉を勢いよく引き出さないでください。受け皿の水がこぼれることがあります。

ロースター受皿の滑りが悪くなった場合は、ロースター庫底面凸部に薄くサラダ油を塗ってください。

#### 丸身のコースで使用した場合の説明

の中から目的のキー 丸身を押す

自動 | 丸身 | → ○ の表示が点滅します。

調節つまみを回して10秒以内でしたらメニューを切り 換えることができます。

< 丸身に設定した例 >

つまみを押す



**→**(1)

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート前側の焼き加減表示ランプ(火力表示と兼用しています)3のところが点滅します。 調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電されません。
- つまみを回し、焼き加減を調節する
  - ▶焼き加減表示ランプ (火力表示と兼用してます。)が点灯 に変わります。
  - ▶ 自 動 丸身 の表示と目安時間が点灯します。
  - ▶ヒーターに通電されます。

焼き加減を変更したいとき

つまみを回して1分以内は変更できます。

数字が大きいほど焼き色は濃くなります。


(最初は3に設定されています)

お知らせ自動コースは、最初上ヒーターで表面を焼き、その 後自動で下ヒーターに切り換り、裏面を焼きます。



自動コースの途中でロースター扉を開けたり、取 り出したりしないでください。

焼き色が濃くなったり、焦げたり、生焼けとなっ たりしてうまく焼けません。

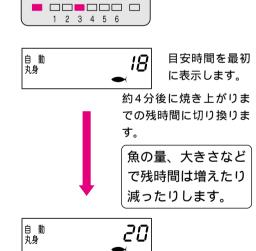

•

調理が終わるとブザーが鳴ります

▶ヒーターの通電が止まります。

焼き色がお好みより薄い場合は、いちどつまみを押して再度、手動の両面で追加 魚を取り出す 加熱してください。(24ページ)

調理が終わったら つまみを押す

操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

調理終了後もロースター庫内が熱い間は、 トッププレート手前のロースター表示ラ - ンプ ( → □ ) が点滅します。

22

使

ÜÌ

か

操作手順は ......1 2 3 操作により自動的に変わる状態...... ▶

表示ランプの点灯は

表示ランプの点滅は



# 手動口 - スターの使いかた (中央ヒーターと同時には使えません)

# **!** 注意



使用中・使用後しばらく はロースター扉、付属の 天ぷらなべの本体や取手 に触れない

高温のためにやけどをします。



ロースターはロースター受け皿に水を入れて使用する (トースター機能除く)

トースター機能で魚等、油脂類を調理しない 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発 火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで ロースター扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、ロース ター扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

手動ロースター時で、両面焼きを使用した場合、上下ヒーターが交互に入りますので赤熱しません。片面焼き の場合は、上ヒーターのみが通電されます。

トースター機能使用直後にロースター機能を使用すると、ロースター受け皿に水を入れても水なし検知が働き、 (C42表示)加熱を中止することがあります。トースター機能使用後は、ロースタ庫が冷えてからご使用くだ さい。

必ずロースター庫を取り付けて使用してください。

#### 準備


1 ロースター受け皿に焼網を置き、 コップ1杯の水(約200cc)を必ず入れる

#### 水を入れずに使うと

調理物や落ちた油が燃える原因になります。 続けて焼くときも、たまった油分を捨て、水をつ ぎ足してください。

ロースター受け皿水なし検知が働き、加熱を停 止することがあります。( *[ 42* 表示 )

- 2 魚を焼網の中央にのせロースター扉を奥まで確実に閉める。
- 3 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す

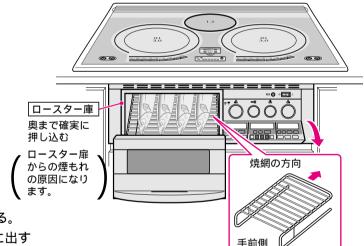

使いはじめは、ロースター受け皿の滑りをよくするための油が加熱によって煙やにおいとなって出ることがあります。 調理直後にロースター扉を引き出すと、煙が前面に出ます。

> 特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間待ってから引き出してください。 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。

#### 火力調節と火力表示ランプについて

ロースターの火力と火力表示ランプは次のようになっています。 火力調節はヒーターの入・切によって行なっていますのでヒータ ーが赤くなったり、暗くなったりしますが異常ではありません。



#### 両面焼きで使用した場合の説明

自手動 两片面 丸身 切りひき 小魚 8:88 時 分 取消 

ロースター用 タイマー

キーを押す

両面、片面を選択するときは、 
「願」キーを押すごとに両面 片 面解除の順にくり返します。

調節つまみを回して10秒以内でしたら両面、片面を切り 換えることができます。(解除しません)



## つまみを押す

▶調節つまみが出ます。

トッププレート前側のロースター火力表示ランプが点滅します。 調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電 されません。

お知らせ

[繭] のキーを押さないで ◯ つまみを押す と、両になります。

つまみを回し、火力を調節する


- ▶ ロースター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ ヒーターに通電されます。(使用中、火力調節などを行な わなかった場合約30分で通電が切れます。)

両 面 の場合は、上下ヒータに交互に通電されますので 赤熱はしません。



<両面に設定した例>



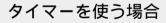

「分」 キーで時間を設定する

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。

手動 両 面 15 < 15分に設定した例 >

残り時間は1分刻み で減ります。

設定できる時間 1分~30分

(分) ...30分まで1分間隔

...タイマーを取り消すときに押す

### 調理が終わったら つまみを押す

▶ヒーターの通電が止まります。

調理物を取り出す

操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

連続して焼くときは、つまみを押して いったん通電を切って、ロースター受 皿に水を入れ、次の調理物を入れる。

通電したまま連続で焼くと、切り忘れ 防止が働いたり、ロースター受け皿水 なし検知が働き、通電を停止すること があります。

ロースター用

タイマー

自手動 両片面 丸身 切象ひらき 小魚 トースト 冷凍食品 クッキー 図 一条\*\*\* 時 分 取消

N. (7.11)

炒め 天ぶら 選続れ

## 正しい使いかた(つづき)

### トースター機能(手動)の使いかた(中央ヒーターと同時には使えません)

# **注意**



使用中・使用後しばらく はロースター扉、付属の 天ぷらなべの本体や取手 に触れない

高温のためにやけどをします。



トースター機能で魚類等油脂成分を含んだ 食材を調理しない

調理物が発火した場合は電源スイッチを 「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発 火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで ロースター扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、ロース ター扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

トースター機能は上下ヒーターが交互に入りますので赤熱しないことがあります。 必ずロースター庫を取り付けて使用してください。


#### 準備

1 ロースター受け皿に焼網を置き、食材を焼網の中央にの せてロースター扉を奥まで確実に閉める。

油脂成分を含んだ食材を調理しない 調理物や落ちた油が燃える原因になります。 これらの食材を調理するときは、ロースターの 使い方(P22からP25)をご覧ください。

(トースター機能使用時は、ロースター皿に水を入れない でください。)

2 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に 出す。

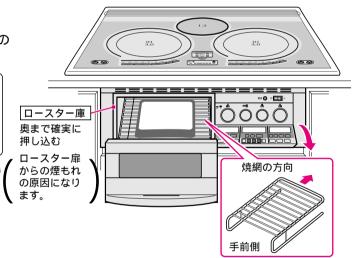

#### 火力調節と火力表示ランプについて

ロースターの火力と火力表示ランプは次のようになっています。 火力調節はヒーターの入・切によって行なっていますのでヒータ ーが赤くなったり、暗くなったりしますが異常ではありません。

ロースター (1250W)						
		火	力表表	示ラン	ンプ	
\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	1	2	3	4	5	6
700						
800						
900						
1000						
1100						
1250						

#### トースター機能を使用した場合の説明

## トスターを押す

▶ 「手動 トーみ □ の表示が点滅します。

メニューを選択するときは、トースタ キーを押すごとにトースト 冷凍食品 クッキー メニュー解除の順にくり返します。 調理つまみを回して10秒以内でしたら、メニューを切り換え ることができます。この場合火力はあらかじめ本体に設定され た値になります。また、解除はしません。

操作により自動的に変わる状態...... ▶

<トーストに設定した例>



# つまみを押す

▶調節つまみが出ます。

トッププレート前側のロースター火力表示ランプが点滅します。 調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電 されません。

#### お知らせ

┌⅓ のキーを押さないで ◯ つまみを押す とロースター機能の、両面になります。

# つまみを回し、火力を調節する

- ▶ロースター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ ヒーターに通電されます。(使用中、火力調節などを行な わなかった場合約30分で通電が切れます。)

トースター機能は、上下ヒータに交互に通電されますの で赤熱しない場合があります。





#### タイマーを使う場合

(分) キーで時間を設定する

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。

手動 | | | | | ា

< 15分に設定した例 > 残り時間は1分刻み で減ります。

設定できる時間

1分~30分 (分) ...30分まで1分間隔

取消 …タイマーを取り消すときに押す

## 調理が終わったら つまみを押す

▶ヒーターの通電が止まります。

調理物を取り出す

操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

連続して焼くときは、つまみを押して いったん通電を切って、次の調理物を 入れる。

通電したまま連続で焼くと、切り忘れ 防止が働いたりして、通電を停止する ことがあります。

### 正しい使いかた(つづき)

#### 中央ヒーターの使いかた(ロースターと同時には使えません)


中央ヒーターはクイックラジエントヒーターです。 クイックラジエントヒーターは二クロム線の熱でトッププレートを加熱し、なべ底に熱を伝えて調理します。

IHヒーターで使えないなべや、小さいなべで少量を加熱するときなどに使います。またIHヒーターではできない、あぶり物などに使います。

#### 準備

- 1 なべに材料を入れ、中央ヒーターの中央に置く
- 2 電源スイッチを「入」にする。

タイマーを使う場合はパネル操作部を手前に出す。

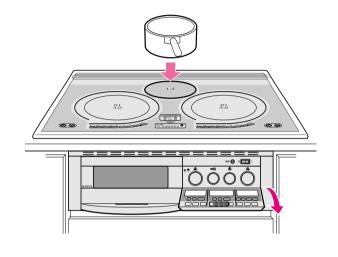

#### 火力調節と火力表示ランプについて

中央ヒーターの火力と火力表示ランプは次の ようになっています。

火力調節はヒーターの入・切によって行なっ ていますのでヒーターが赤くなったり、暗く なったりしますが異常ではありません。

最高火力「6」の場合でも、温度コントロールをしているため入・切する場合があり、ヒーターが赤くなったり暗くなったりしますが異常ではありません。

中央と		7 — (	(12	5 0 V	۷)	
火力(W)		火	力表表	テラン	ンプ	
X/J ( W )	1	2	3	4	5	6
200						
400						
600						
800						
1000						
1250						




中央ヒーターは、通常の二クロム線ヒーターを使用していますので、トッププレートの表面が高温となります。

使用中および使用後は、トッププレートの温度が高くなっていますので、やけどや可燃物をのせたときの 発火などに注意してください。

トッププレートの手前にある <sup>©</sup> ランプは、トッププレートが高温時は点滅して、高温であることをお知らせします。

お手入れの時などは、ランプが消えて、トッププレートが冷めてから行なってください。



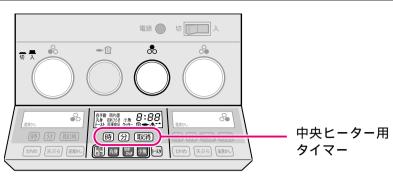

1 のまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶ トッププレート手前中央のヒーター火力表示 ランプが点滅します。

調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電されません。



2 つまみを回し、火力を調節する

▶中央ヒーター火力表示ランプおよび高温注意ランプが点灯します。

▶ ヒーターに通電されます。 火力調節は、ヒーターの「入」、「切」によって行なって いますので、ヒーターが赤くなったり暗くなったりします。



タイマーを使う場合

時 分 キーで時間を設定する

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。 /:30 ◇
< 1時間30分に設定した例>

時 …1時間間隔

設定できる時間

9時間55分

) …30分まで1分間隔(30分以降は5分間隔) 1時間以上の設定は初めから10分間隔

**3** 調理が終わったら つまみを押す

操作部を収納し(タイマー使用時) 電源スイッチを「切」にする

調理終了後も、トッププレート表面 温度が高い間は、トッププレート手 前の中央ヒーター表示ランプ 🏝 が 点滅します。

# お手入れのしかた

電源スイッチを「切」にして、高温注意ランプが消えてから、行なってください。

お手入れはこまめにしてください。汚れがこびりつきますと、とれにくくなります。

合わせ部分の汚れは柔らかい はけで、拭き出してください。

アルミサッシュ

吸排気カバー 本体からはずし、台所用 洗剤 中性 で洗います。

#### トッププレート

使うたびに、固くしぼった濡れ布巾でふきます。 こびりついた汚れは、トッププレート専用クリ ーナーセッド 別売HCC-20、HCC-2 を乾いた 布にしみ込ませてお手入れしてください。 ふきこぼれなどによりなべの底が汚れた場合は なべの底も汚れを落としてください。

#### 外まわり

使うたびに、固くしぼった濡れ布巾でふきます。

#### ロースター

外観面に付着した油類は台所用洗剤 中性 またはトッププレート専用クリーナーセット (別売HCC-20、HCC-2)を乾いた布にしみ込ませて、こまめにお手入れしてください。


やわらかい乾いた布 でふきます。

操作部


#### ロースター部の取り付け


取りはずしかた

1 止まるまで引き出し、 斜め上に引き上げて はずす。

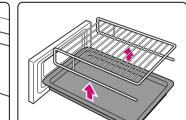

ク 焼網をはずす。

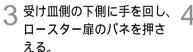


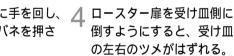


本体からはずし、台所用洗剤中性)

サッシュ飾り

で洗います。

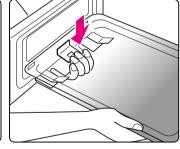

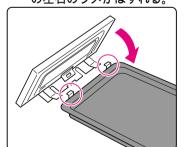



#### 取り付けかた


受け皿の左右のツメをロー スター扉に差し込む。


→ 受け皿を矢印方向にカチッ と音がするまで動かす。


2 焼網をのせる。

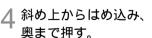

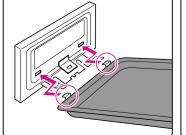

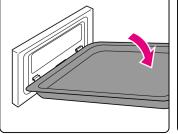

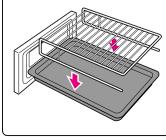

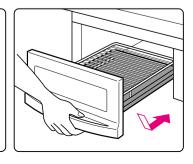

# トッププレート専用クリーナーセット

(別売HCC-20、HCC-2) 東芝製品取扱店でお求めください。





HCC-20付属のスクレーパーで 上面操作部をこすらないでくだ

印刷がとれて操作ができなくな ります.


ロースター庫の取り外し、取り付けかた

#### 取り外しかた

ロースター庫内が冷えてから行なってください。

1 ロースター庫の上部手前側を両手で上にもち上げる。


ロースター庫の固定が外れます。

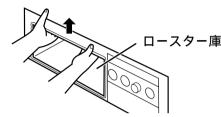

う 持ち上げたまま、まっすぐ手前に引き出す。

#### 取り付けかた

1 ロースター庫のスリットがある方を上にして庫内の 入り口上面にロースター庫を合わせて差し込む。

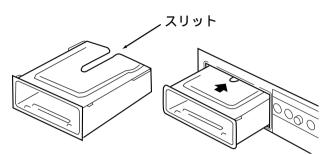

つ ロースター庫の左右をカチッと音がするまで



ロースター庫を取り外したままでロースターを使用しないでください また、落して破損した場合は、使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。

#### ロースター庫


ロースター庫内の油汚れをふきとる。

庫内の汚れがひどいときは、ロースター庫を取り外して薄めた台所用洗剤 (中性)とスポンジを使って洗います。庫内の水分を乾いた布でふきとり、庫内 の底面凸部2本の表面にかるく、サラダ油等をしみこませた布で油をぬってく ださい。ロースター皿の出し入れをスムーズにさせるためです。

#### お願い

庫内のお手入れの際は下ヒーターに力を加えないようにし

ロースター受け皿と焼網をセットして下ヒーターがロース ター受け皿と焼網の中間にあることを確認してください。 サラダ油を塗る

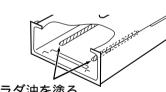

#### 排気口

吸排気カバーを外して、排気 口を上へ持ち上げて外します。 薄めた台所用洗剤(中性)と スポンジを使って洗います。 パッキンは元どおりに取り付 けてください。

テマエ側を手前にして、元ど おりに戻してください。



#### ロースター扉・受け皿・焼網(フッ素樹脂加工)

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗います。

#### お知らせ

焼き網は消耗品です。フッ素樹脂加工がはがれて きたら、東芝製品取扱店でお買い求めください。



ナイロンたわしのハード面、 みがき砂、ドライバーの先な どでこすると傷がつくので使 わないでください。



ベンジン、シンナー、漂白剤、 アルカリ洗剤を使用しないで ください。

**塗装面などのいたみや傷の** 原因になります。



フッ素樹脂加工を傷めないために 金属のたわし・スポンジの ナイロン面でこすらない。 (フッ素樹脂加工がはがれる 原因になります。) ご使用のたびにお手入れす

る。(汚れがこびり付くと、 魚がとれにくくなります。)

# お料理ガイド

### 加熱調理の火力調節の目安

調理		火力表示						ルカ部僚の		
Hr 5	位置	とろり	火	弱	少	中约	火	強火 ハイパワー		火力調節の ポイント
	火力	120W~2	50W	300W	~500W	600W~	1300W	1600W · 2000\	V 2500W·3000W	<b>ルインド</b>
<b>炒める</b> キャベツと 炒 夏野菜の	りめもの					フライパン	などを予熱	<b>する</b>		予熱のやりすぎに注意し ましょう。「ハイパワー」 で炒めます。
<b>茹でる</b> スパゲッティ 野	-(麺類) B菜など					-	•	**************************************	う湯を沸す	「ハイパワー」でお湯を沸かし 吹きこぼれる前に火力を落と すと上手に茹でられます。
<b>蒸す</b> 郊の蒸し	き碗蒸し ルケーキ				<b>←→</b>			đ	湯を沸す	「ハイパワー」でお湯を 沸かします。
焼くビーフス	くテーキ 鉄板焼				中まで焼く	フライパン	などを予熱	する ★ 焼き色を	olta o	予熱のやりすぎに注意しましょう。最初に高火力で焼き色をつけ次に火力を落として中まで焼きます。
ポーク	引せなべ クカレー 1目煮豆			煮込む	<b>←→</b>	★煮	3	材料を	煮立たせる	「ハイパワー」でお湯を 沸かします。

材料、量、なべの形状などにより加熱状態が異なります。ようすを見て、火力を調節してください。 フライパンなどは、底の厚いものを使用した方が変形しにくく、温度むらが少ないので、焦げにくくなります。 推奨するフライパンをご使用ください。

#### 揚げもの調理の温度調節の目安

油800g(0.9L)を加熱した時の目安温度です。

扬リゼリ神理	い一点	之间以	I) O) F	3 又			畑80	0g(0.9	BL)を加熱した時の日安温度です。
		140	150	160	170	180	190	200	
		140	150	160	170	180	190	200	
揚げる	野菜			<b>~</b>	天ぷら	-			油の温度は温度表示より高めに
				素揚げ					設定しています。(材料を入れ
	魚貝類				-	天ぷら	-		たとき温度がさがるため) また、材料、量により揚げ上が りが異なりますのでベタッとな ったときは温度を高めに設定し
	フライ			<b>—</b>				-	てください。
To the second se	冷凍食品					•			冷凍食品を凍ったまま揚げる場合 は、冷凍食品に表示されている温 度より高めに設定してください。
	2度揚げ 料理	1度	<b>├</b> <b>⋛</b> 目		2 [	复目 │			ポテトチップス、魚の丸揚げ、 鶏のから揚げなど

### 自動ロースター調理例との加熱時間の目安

使用するキー	È	周理物	調理例	焼き加減	数量	目安時間	一尾 切 あたりの大きさ
		さんま あじ ハわし	さんまの塩焼き	3	1~4尾	14~22分	長さ約28cm 重さ約150~180g
丸身		真鯛	あじの塩焼き	3	1~3尾	14~22分	長さ約23~25cm 重さ約130~150g
		あゆ じます あまご	鯛の塩焼き	4	1尾	18~24分	約230g
		鮭 さば	鮭の塩焼き	3	1~4切れ	10~17分	長さ約16cm 重さ約80~100g
	切身	ぶり さわら	ぶりのつけ焼き	2	1~4切れ	8~16分	約100g
切身 ひらき		調すずき	さわらのみそづけ	2	1~4切れ	8~16分	約100g
	ひらき	あじ	あじのひらき	3	1~2尾	12~18分	長さ約22cm 重さ約100g
小鱼		しゃも めざし	ししゃも	3	1~5尾	10~13分	重さ約20g
小魚		めいわし 車えび	車えび	3	1~5尾	10~13分	重さ約40g

#### お知らせとお願い

焼き色について…焼き色の付きやすいものと、付きにくいものがあります。

付きやすいもの	付きにくいもの
<ul><li>・脂がよくのっている魚</li><li>・塩分濃度の高いもの</li><li>・つけ焼きもの</li></ul>	・水分の多い魚・小さい魚

焼網にサラダ油を薄く塗っておくとこびりつきにくくなります。 自動ロースターのときは、魚の種類および大きさを合わせてください。

### トースター機能調理例と加熱時間の目安

使用するキー	調理物	焼き加減	数量	目安時間	連続焼き 目安時間	食材の大きさ
トースト	食パン	6	1~2枚	5~6分	3~6分	6枚切り
	食パン	6	1~2枚	5~6分	3~6分	4枚切り
	さつまいも	6	1~3本	18~25分	18~25分	太さ4cm以下
	とうもろこし	6	1~3本	16~20分	16~20分	太さ4cm以下
	厚揚げ	6	1~4枚	10~13分	7~13分	
	冷凍ピザ	6	1枚	7~9分	4~9分	直径14cm
冷凍食品	冷凍グラタン	6	1~2	15~18分	14~17分	240g
冷凍良品	冷凍ドリア	6	1~2皿	14~18分	13~17分	210g
	冷凍焼きおにぎり	6	1~8個	12~19分	12~19分	5 0 g
クッキー	クッキー	3	18個	9~11分	9~11分	

#### お知らせとお願い

焼き具合にについて

焼き加減と時間で焼き具合が変わります。上の表を参考にしてお好みに合わせて設定してください。

連続焼き目安時間について

ロースター庫内が暖まっていますので、目安時間より短い時間で調整できます。

# お料理メニュー

## ロースター(自動調理)のときは

#### ロースター自動調理には

自動調理には3つのメニューがあります。

丸身 隙 小魚 を使い分けます。

自動の場合、上ヒーターで表面を焼き、 途中で下ヒーターに切り換り裏面を焼き ます。

表面の焼き色だけを見て途中で取り出 ) さないでください

#### ロースター自動調理のコツ

生魚(さんまやあじなど)は焼き色が付きにくいので、調理する10~20分前に塩をふっておきます。

焼きが足りなかったときは、手動調理の 両面 で様子を見ながら、さらに焼いてください。

# さんまの塩焼き

#### つくり方

- 1. さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に塩をふり、そのまま約10分おき水気をふき取る。
- 2. サラダ油を薄く塗った焼網の上にのせ、自動ロースターの 別キーを押します。
- 3. つまみでお好みの焼き加減に合わせて焼き上げます。標準は「3」です。

# ぶりのつけ焼き

材料 ぶり(1切約100gのもの)......1~4切 しょうゆ ......大さじ4 みりん ......大さじ4

#### つくり方

- 1. ぶりは、しょうゆとみりんを混ぜたたれに約30分ほど漬けておく。
- 2. サラダ油を薄く塗った焼網の上にのせ自動ロース ターキーの [物] キーを押します。
- 3. つまみでお好みの焼き加減に合わせて焼き上げます。標準は「2」です。

# 鮭の塩焼き

材料 塩鮭の切り身(1切約80gのもの).....1~4切

#### つくり方

- 2. つまみでお好みの焼き加減に合わせて焼き上げます。標準は「3」です。

# えびの塩焼

材料 車えび(カラつき:1尾約40gのもの).....1~5尾 塩 ......適量

#### つくり方

- 1. 車えびはカラの節の間から背わたを取り、尾から頭へまっすぐに竹串を刺して塩をふる。
- 2. サラダ油を薄く塗った焼網の上にえびを並べ、自動ロースターキーの小魚キーを押す。
- 3. つまみでお好みの焼き加減に合わせて焼き上げます。標準は「3」です。

#### ご注意

ロースター庫は必ず取り付けてお使いください。

ロースター受け皿に必ずコップ1杯の水(約200cc)を入れて調理してください。

# ロースター(手動調理)のときは

#### ロースター手動調理には

手動調理には、2通り選択できます。

両面 …上下ヒーターで交互にじっくり焼く

片面 …上ヒーターだけですばやく、途中で 裏返して焼く。

#### ロースター手動調理のコツ

調理物の種類、大きさ、数量などによって、時間は異なるため、様子 を見ながら焼いてください。

あまり焦めを付けたくない場合は、「両面をおすすめします。

# さんまのみりん干し

材料	さんまのみりん干し	2枚
	大根おろし	少々

#### つくり方

生みりん干しの場合は「6」で調理してください。

調味料によっては、焦げやすいものがありますので、 様子を見ながら焼いてください。

## 焼きなす

材料	なす	4個
	サラダ油	少々
	しょうがじょうゆ	少々

#### つくり方

- 1. なすは、がくの分かれたところにぐるりと切れ目を入れ表面に竹串などで穴を開けて、破裂を防ぐ。
- 3. 裏返して、さらに火力調節「6」で8~11分焼く。
- 4. 冷水にとり皮をむき、食べやすい大きさに切り器 に盛って、しょうがじょうゆを添える。

# 煮もののときは

#### IHヒーターのコツ

味をふくませコトコト煮る場合は、 タイマーを目安に使うと焦げつきや 消し忘れなどがなく調理できます。

#### 煮もの調理のコツ

魚を煮る時は、汁を煮立たせてから煮ると表面が固まってうまみを逃がさず、生臭さも汁に出ません。

肉の煮込み料理の場合、弱火でじっくり煮ると固い肉が柔らかくなります。 しかし、柔らかい肉はかえって固くなるので煮込みには向いていません。

# 五目煮豆

#### 材料


A. 「大豆

(水ガッノ8
ごぼう(小さな乱切り)1/2本
れんこん(小さな乱切り)1節
にんじん(小さな乱切り)1本
昆布(1cm角)20cm
こんにゃく(小さな乱切り)1/2枚
B. しょうゆ
砂糖カップ¹/₂
塩小さじ1
【日本酒小さじ1
が糖

#### つくり方

#### **1** 下準備をする。

- 1. Aを一晩つける。
- 2. ごぼう、れんこんはあく抜きをする。

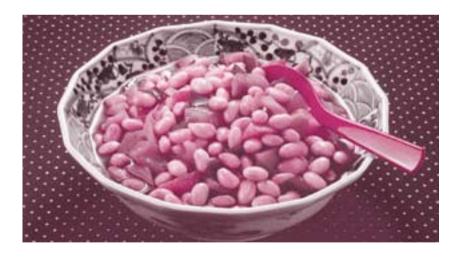

#### 2 豆を煮る。

- 1. なべにAを入れ、火力「ハイパワー」で沸とうさせる。沸とうしたら火力を「中火」に弱めてあくを取る。豆が十分柔らかくなるまで差し水をしながら火力「弱火」でコトコト約60~90分煮る。
- 2.1にごぼうを加えそのままの火力で約20~30分煮、れんこん、 昆布、にんじん、こんにゃくを加え、さらに約20~30分煮る。

#### 3 味をつける。

1. Bを加え味がしみ込むまで火力「弱火」で、約20~30分煮込む。

## 一茹でもののときは一

#### IHヒーターのコツ

IHは沸き立ちが強いので沸き立っている湯に塩を入れるときは、火力を落とすとふきこぼれや湯の飛び散りがありません。 茹でるときは、タイマーを使うとおいしく作る目安になり便利です。

#### 茹でもの調理のコツ

茹でるときは、沸き立っているたっぷりの湯の中に材料を入れると湯の温度が一定で青野菜は色・歯ざわりよく、麺も歯ざわりよく仕上がります。

青菜は、少しでも短い時間で仕上げることで色や歯ざわり共に良く、また栄養も保てます。

パスタの場合、沸とうの力が強いとパスタが良く踊り表面が傷つかずに仕上がります。

うどん・そばの場合、沸とうの力が強い湯で茹でたあと、蒸らし 茹でをすると表面がツルっとしておいしく仕上がります。(市販の 麺では指定の茹で方で茹でると良く仕上がります。)

卵を茹でる場合は、卵の温度を室温にしてから茹でるとからが割れ ません。

#### 茹でるときの塩の量

青野菜	湯の約1~2%
卵	湯の約1%
パスタ	湯の約10%
うどん・そうめん	んなど無



# スパゲティーミートソース

#### 材料(2人分)

スパケ 塩 サラタ	デティー  が油	200g 20g
A. ( E	☑葱(みじん切り) ☑んにく(みじん切り)	1/2コ 1/2かけ
B. (台	â挽肉 『ワイン	100g .カップ¹/₄
国 ラ 塩	- マトピューレ >麦粉 団形スープ (カップ1の湯で溶かす) ぎミグラソース 証 こしょう -ツメグ	1個
油		

つくり方 **1** ミー

#### 1 ミートソースを作る。

- 1. なべを火力「中火」で熱して油を入れ、火力「中火」でAを炒める。
- 2. フライパンを火力「中火」で熱して油を入れ、合挽肉を炒め赤ワインを加える。
- 3.1に2を入れ炒めながら固まらないようにCを順番に加え、火力を「弱火」に落として約20分煮込む。
- 4. 塩・こしょう・ナツメグを加え味を整える。

### 2 スパゲティーを茹でる。

- 1. 火力「ハイパワー」でたっぷりの湯を沸とうさせ塩を入れ、スパゲティーを茹でる。
- 2. 麺が踊るように火力を調節して茹で、針ぐらいの芯が残る程度に仕上げる。

# 蒸しもののときは

#### IHヒーターのコツ

IHは沸き立ちが早いので待たずに調理できます。高火 力で沸かすと蒸気が多量に出るため、中華セイロを3 段重ねてもむらなく蒸気がゆき渡ります。そのため、 1回に3種類の中華蒸しメニューが作れます。

蒸し時間がわかっているときは、タイマーを使うと便利です。

#### 蒸しもの調理のコツ

蒸す時は、たっぷりの湯を沸かしますと、蒸し器の中 も高温に保たれます。

湯の量が減ってきたらお湯を足しますと、湯の温度が 下がらず蒸気が途絶えません。

茶碗蒸しなどの卵料理は、すが入らないよう一度お湯 が沸いたら火力を落として蒸します。

# 卵の蒸しケーキ

#### 材料(流し缶1台分)

薄力粉	60g
ベーキングパウダー	
呵	
· 砂糖	
エバミルク	
レーズン・アンゼリカ・ドレッドチェリー	

#### つくり方

#### 生地を作る。

- 1. 薄力粉とベーキングパウダーをあわせてふるいにかける。
- 2. 卵白を固く泡立て、砂糖の半量を入れさらに固く泡立る。
- 3. 卵黄に残りの砂糖を入れ泡立て、2に入れ混ぜる。
- 4.3に1を加え、さっくり混ぜ、エバミルクを加える。



### 2 生地を流し缶に入れて蒸す。

- 1. 流し缶に紙を敷き、生地を流し込み、レーズンとアン ゼリカ・ドレッドチェリーを散らす。
- 2. 蒸し器に水を入れ、火力「ハイパワー」で沸とうさせる。沸とう したら蒸し器の中に布巾を敷き、その上に流し缶をのせる。
- 3. タイマーを約20分にセットし、火力「強火」で蒸す。

# 焼きもののときは

#### IHヒーターのコツ

底が平らでトッププレート に密着し、熱の伝わりが良 く均一に温まるフライパン や鉄板で焼く。



すき焼き鍋の足の高さ

肉類の周りを強火で焼いてうま みが出ないようにします。

焼きもの調理のコツ

# ビーフステーキ

#### 材料(2人分)

牛肉(1枚約150a)....

こしょう

バター

豆とベーコンの煮込み・ベイクドポテト・クレソン

#### つくり方

#### 4肉の下準備をする。

1. 牛肉は筋を切り、肉たたきなどで叩いて塩・こしょう をする。



### 

1. フライパンを火力「強火」で熱し、バター・油をなじ ませ、1を入れ焦げすぎないように火力を調節しなが ら、お好みの焼き加減に仕上げる。

材料をかき混ぜる場合、ヒーターからフライパンやIH用中華な べを離さず調理します。右のようにフライパンを前後に動かし ながら材料をかき混ぜると高火力でも焦げつかずに出来上がり

火力を「ハイパワー」のままで、フライパンをヒーターから離したリス ライドさせたりして火力を調節すると、焦げつかずに炒められます。

お願い IHは火力が強いため、なべの空だきを行うと温度 過昇防止機能・自動停止機能が働き、なべが冷え るまで火力が入らない場合があります。予熱は 「中火」以下の設定で行ってください。炒め物は、 推奨するフライパンをご使用ください。

フライパンを離さずに前後に動かしながら

炒めもののときは



→ : なべとおたまの動き ★-----: 材料の動き

#### 炒めもの調理のコツ

IHヒーターのコツ

高火力で炒めるときは、予め材料を下準備してから調理を始めると手際良くでき、焦がしたり、炒めすぎたりせず調理できます。 炒める時は、フライパンやIH用中華なべに余裕を持たせた量で調理すると材料が良く動き、焦げつかず、調味料も まんべんなくからみます。

# キャベツと豚肉の 炒めもの

#### 材料(2人分)

キャベツ(3cm角)180g
豚バラ肉 ( 固まり )150g
にんにく(スライス) <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 片
トゥバンジャン 豆板醤小さじ2
ごま油
サラダ油

#### A. 合せ調味料

/テンメンシャン <b>甜麺醤</b>	大さじ2
しょうゆ	小さじ2
砂糖	大さじ1
酒	大さじ1
、うまみ調味料	



#### つくり方

#### 下準備をする。

- 1. 豚バラ肉を固まりのまま、約20分茹でてから冷やし、薄切りにする。
- 2. Aの合わせ調味料をつくる。

- 1.フライパンに油をひいて火力「強火」でにんにくと豆板醤を炒める。
- 2. 豚バラ肉・キャベツを加え、トリプルオート 炒め キーを押し、火 力「ハイパワー」で手早く炒める。
- 3. Aの合せ調味料を加えて味をからめる。
- 4. 火からおろしてごま油を落とす。

## 揚げもののときはつ

#### 揚げもの調理のコツ

左・右ヒーターの 天ぶら 調理キーを使ってください。 付属の天ぷらなべに油を500g以上入れて調理してください。


油の温度は材料にあわせて決める。

1回に揚げる量は、控えめにする。(油の表面積の1/2程度を目安) 出来上がりの目安は、材料が浮き上がり衣のまわりの泡が 小さくなったとき。


#### 油の飛び散りを少なくするために

(18、19ページ)

材料は必ず水分をふき取ってください。 特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)

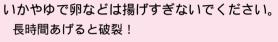

(特にけんさきいかや、するめいかなどは注意) なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!

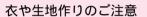

天ぷら衣は固すぎないように! 水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶしてから衣をつけて!

ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!







#### 特に下ごしらえの必要な材料

#### えび

尾の先を切って水分を出す



#### ししとう

水気をふき取り、竹串または ようじで穴をあける



#### い か

皮をむき水分をふき取り、切り目を入れる



## 天ぷら

#### 材料(2人分)

えび4尾 ししとう4本
その他にんじん、れんこんなどお好みの材料
油 (付属の天ぷらなべ使用)800g
A. 小麦粉(薄力粉)カップ1強 冷水カップ ³/4 卵1個
冷水カップ 3/4
<sup>【</sup> 卵1個



#### つくり方

### 下準備をする。

- 1. えびはからと背わたをとり、腹側に 切れ目を入れる。
- 2. ししとうは穴をあける。
- 3. Aをあわせて衣を作る。

### 7 揚げる。

- 1. 天ぷらなべに油を入れ、左右どちらかのIHヒーターにの せ 天ぷら調理キーを押し「170」度で加熱する。
- 「ピー」と鳴ったら、Aの衣をつけ野菜を揚げる。
- 2. 次に「180」度に設定する。
- 「ピー」と鳴ったら、Aの衣をつけえびを揚げる。

# 故障かな?と思ったとき

LV1+12 .02		1
状 態	原因	処置方法
ヒーターが入らない	電源スイッチ、またはブレーカーが 「切」になっていませんか。	電源スイッチ、またはブレーカー を「入」にしてください。
	ヒーター調節つまみが、出たままの 状態になっていませんか。	調節つまみを1度押し込んでから 再度「入」にしてください。 詳しくは(7ページ)
左・右ヒーターになべをのて調節つまみを押してからしても火力表示ランプが点だし、なべが熱くならない	回 底が球状のなべや、底に脚がついた	「使えるなべについて」をごらん ください。(12ページ)
	なべが加熱部の中央から、ずれてい ませんか。	
ブザーがピィーと1回鳴り、タマー時間表示部にC15ままはC25と表示されている		ふさいでいるものを取り除き本体 が冷えてからお使いください。
	多層なべを使っていませんか?	 - 「使えるなべについて」をごらん
	なべの種類によっては製品内部温 度が高くなります。	ください。(12ページ)
調理中、「ブーン」という <sup>。</sup> か「ジー」という音がする	音 なべの種類によっては音が発生する 場合があります。	異常ではありません。 そのままお使いください。
調理後、本体からファン( 回る音がする	か 本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが回っています。	異常ではありません。 本体内部の温度が一定の温度まで 下がると自動的に止まります。
左・右ヒーターを使用中 なべをトッププレートか はずしておいたらブザー; 鳴り、通電が停止した。	っすと、約1分後に自動的に通電が止	異常ではありません。 再度、通電してください。
使用中、ブザーが鳴り、通り が停止した。	割 約1時間以上連続で通電していませんか。(ロースターは約30分) 詳しくは「切り忘れ防止自動停止機能」をごらんください。(2ページ)	異常ではありません。 再度、通電してください。
左右ヒーターの火力が自! 的に下がったり、火力を. げられないことがある		続けて高火力でお使いになる場合 は、再度、火力を調節してくださ い。
	複数のヒーターを同時に使用していませんか。複数のヒーターを同時に使用しますと消費電力が5800Wを越えないように、左・右ヒーターの火力を自動的に調整しているためです。	他のヒーターの火力を下げるか使わないでください。 詳しくは「お願い」をごらんください。(7ページ)
使用中火力を変えたり、なたを動かしたとき、火力表だ ランプが点滅する。		異常ではありません。
キーを受けつけない (ヒーターが入らない) または、中央ヒーターの ーが受けつけない	チャイルドロックまたは中央ヒーターロックが設定されていませんか。 ロック時は、表示部に が点灯しています。	チャイルドロックキーを3秒以上押してチャイルドロックを解除してください。(11ページ)( ランプが消灯したことを確認してください。)中央ヒーターロックは(11ページ)
ブザーが鳴り、タイマー 示部に「C16」、「C26」		やかんやなべを取り除き、電源ス イッチを「切」にして、トッププ レートが冷えてから、再び「入」
表示される 	空だき状態が長く続くと自動停止機 能が働きます。	レートが冷えてから、再ひ・入」 にして表示が消えていることを確 認してください。

## 故障かな?と思ったとき(つづき)

状 態	原  因	処置方法
「天ぷら」時にブザーが 鳴り、タイマー表示部に 「C1A」、「C2A」と表 示される	天ぷらなべの底が凹凸やそ りが大きくなっていません か。	天ぷらなべは付属の物を使用ください。
中央ヒーターまたはロー スターが使えない	中央ヒーターとロースター は同時に使えません。	どちらか片方をご使用ください。 調節つまみは、使わない方を押し込んでください。
	C42またはC41の表示が出る。 C42・・・ロースター受け皿 水なし検知 C41・・・ロースター異常高温 [庫内発火] この表示が出ている時は中央ヒーター、ロースターの両方とも 使用することが出来ません。	C42・・・ロースター受け皿にコップ一杯(約200cc) の水を入れ、電源スイッチを一旦「切」にし 数分後に再び「入」にしてC42が消えてい ることを確認しご使用ください。 C41・・・電源スイッチを「切」にしロースター庫内が 冷めてから、再び「入」にしてC41が消えて いることを確認しご使用ください。
自動ロースターで魚がう まく焼けない (生焼けになる)	調理終了前にとり出してい ませんか。	自動ロースター時は、上面を焼いて、後から裏面を焼き上げます。終了報知ブザーが鳴るまでとり出さないでください。
上面操作キーが操作できない	指に傷テープを巻いていま せんか。	・上面操作キーの ♥ ♠ の片方に直接指で触れて
	隣のキーに触れていません か。	ください。 それでも操作できない場合は、操作部の各調節つ
	上面操作部になべが近づい ていませか。	〉まみで火力調節を行ってください。 - -

#### こんな表示がでたとき

状 態	原 因	処置方法
タイマー時間表示部にH と表示されている。 例えばH11、H12など	本体に異常が発生したことをセンサーが検知したものです。	電源スイッチと(電源の)ブレーカーを一度「切」(OFF)にしてから、再度「入」(ON)にしてお使いになってみてください。再度発生するようでしたら電源スイッチと(電源の)ブレーカーを「切」(OFF)にして、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

ご使用中に異常が生じたときは、上記をお調べください。調べていただき、なお異常がある場合は、使用を中止し、 必ず電源スイッチとブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

# ブザー音の消しかたと戻しかた

#### ブザー音を消す

#### キー操作の音だけを消すとき

- 1 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを5回押す
- 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す

#### 全てのブザー音を消すとき

- 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを3回押す
- 2 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す

#### ブザー音をなるように元にもどす

- 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを2回押す
- つ 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す


### ご使用時のお願い

ホーロー鍋などで、空焼きや焦げ付かせなどをしないようにしてください。 鍋底のホーローが、溶けて焼き付き、トッププレートの損傷の原因になり ます。

(その他の鍋については、取扱説明書の「使えるなべについて(12、13ページ)」をお読みください。)

### 中央ヒーターをお使いの場合

中央ヒーターの、鍋を載せる部分が通電直 後に、しばらくの間、黒っぽく見える場合 があります。これはヒーターの特性のため で異常ではありません。2分程度で元のいろ になります。そのままお使いください。

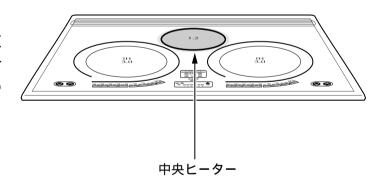

# 仕様

電源	単相200V (50-60Hz共用)	質量(重さ)約26Kg
定格消費電力		各 左 ヒ - タ - IHヒ-タ- 3000W
		右 ヒ - タ - IHヒ-タ- 3000W
ロースター内寸	幅240 × 奥行354 × 高さ120(mm)	Í 中央ヒーター クイックラジエントヒーター 1250W
電源コード	3.5 mm <sup>2</sup> 3芯 キャブタイヤケーブル	定 格 ロースター シーズヒーター 1250W
電源プラグ	2極・接地極付・250V・30A	ヒーター切り換え 中央ヒーターとロースターの切り換え

たとき 仕様・保証

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は**お買い上げの販売店にご相談ください。** 

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区( 北海道、東北、関東、山梨県、 )044-543-0220

上記以外

) 06-6440-4411

日 お応えしま

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

**100** 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

電話受付:365日・24時間受け付けます。

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

#### 保証書(別添)

西日本地区(

この東芝IHクッキングヒーターには、保証書を別 途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店または丁事店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 この東芝IHクッキングヒーターの保証期間は、お 買い上げいただいた日から1年です。その他、詳し くは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

41~42ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源スイッチを「切」にし て据付施工店にご相談ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、据付施工店が修理させていただきま す。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は......

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

修理料金の什組み

修理料金は	修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。		
部品代	日代 修理に使用した部品代金です。		
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。		

このような症状は

ご連絡いただきたい内容......

品 名	東芝IHクッキングヒーター
形 名	BHP-M47WS
据 付 日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	据付施工店名を記入されておくと便利です。
	TEL.

#### 長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!



ありませんか? 愛情点検

キーを押し、調理を開始しても調理 器具が加熱されない。

> 調理中、ファンの回っている音がしない。 本体の一部が割れ、ゆるみ、がたつきが お願い

使用中に異常な音や臭いが出ることがある。 その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、電 源スッイチを「切」にして、 必ず据付施工店に点検・修 理を依頼してください。(技 術のあるサービスマン以外 の人は絶対に本体を分解し ないでください。)

#### 東芝コンシューママーケティング株式会社

家雷事業部

H0678-1 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル)